

### ⑨ 押入れ棚

パイプセット  
＜棚付用＞



1-A  
エンドブラケット



1-C  
中間ブラケット



2-A  
エンド・中間ブラケット



パイプセット  
＜壁付用＞



1-B  
壁付け用エンドブラケット



1-D  
壁付け用中間ブラケット



2-B  
壁付け用エンドブラケット



2-C  
壁付け用中間ブラケット



3  
壁付け用中間ブラケットスペーサー



4-A  
前框L型固定アングル (105°)



4-B  
補強L型アングル (90°)



7  
雑巾摺

6-B  
天袋・枕棚用受棧




6-A  
中段用受棧



5-A  
受棧固定ビス





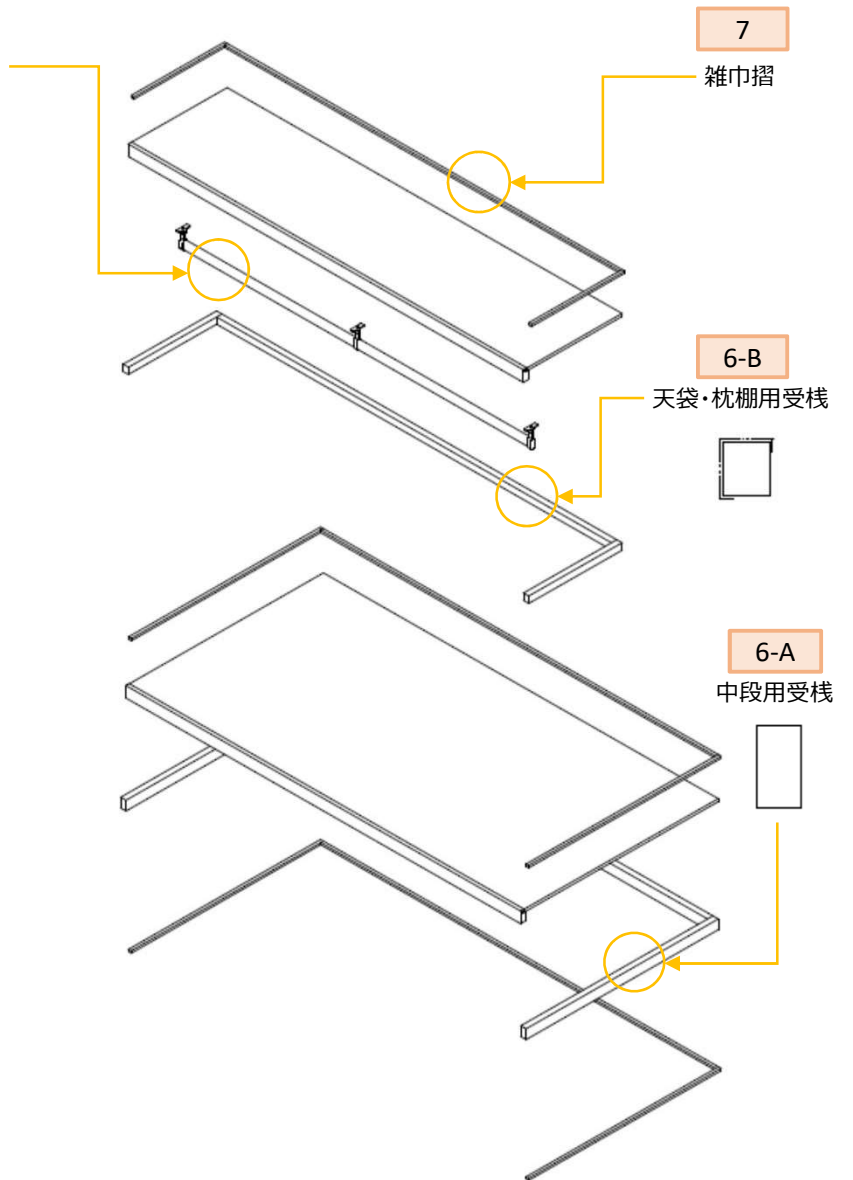





5-B  
ワッシャー

5-C  
ビスキャップ



## 部品情報：押入れ棚

2022年1月現在

図	部品名	仕様	製品品番	単位	設計価格	備考	代替品対応	
1-A	エンドブラケット 		Zエンドブラケット	個	500	取付ネジ付	代替品対応となります。 品番:ZBエンドブラケット ※パイプが通る位置が異なるため、中間部ラケット手配が必要です。 品番:ZBフェウカンブラケット	
1-B	壁付け用エンドブラケット 		Zカーエンドブラケット	個	500	取付ビス付		
1-C	中間ブラケット 		Zフェウカンブラケット	個	500	取付ネジ付	代替品対応となります。 品番:ZBフェウカンブラケット ※パイプが通る位置が異なるため、エンドブラケット2個手配が必要です。 品番:ZBエンドブラケット	
1-D	壁付け用中間ブラケット 		Zカーフェウカンブラケット	個	500	スペーサー付・取付ビス付	代替品対応となります。 品番:ZBカーフェウカンブラケット ※壁エンドブラケットの位置を下へずらす必要があります。	
2-A	エンド・中間ブラケット 取付ネジ 	L=20	Zブラケットネジ	本	100	M6×20 1個加		
2-B	壁付け用エンドブラケット取付ビス	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。						
2-C	壁付け用 中間ブラケット 取付ネジ 	L=40	Zカーフェウカンブラケットネジ	本	100	M6×40 1個加		
3	壁付け用 中間ブラケット スペーサー 		Zカーフェウカンスペーサー	個	400			
4-A	前枠固定L型アングル 	30×30	Zコティアングル	個	140	30×30(105°) 取付ビス付		
4-B	補強L型アングル 	24×40	Zネコアングル	個	180	24×40(90°) 取付ビス付		
5-A	受棧固定ビス 	4×62	ZPAウザンビス	本	100	スルーホール4×62 1個加		
5-B	ワッシャー		ZPAワッシャー	個	100			
5-C	ビスキャップ		ZPA*0ビスキャップ	個	100			
6-A	中段用受棧	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。						
6-B	天袋・枕棚用受棧	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。						
7	雑巾摺	申し訳ありませんが、部品の供給はできません。						